
**Küchenanschlussbox / Anleitung für bestimmungsgemäße Verwendung**

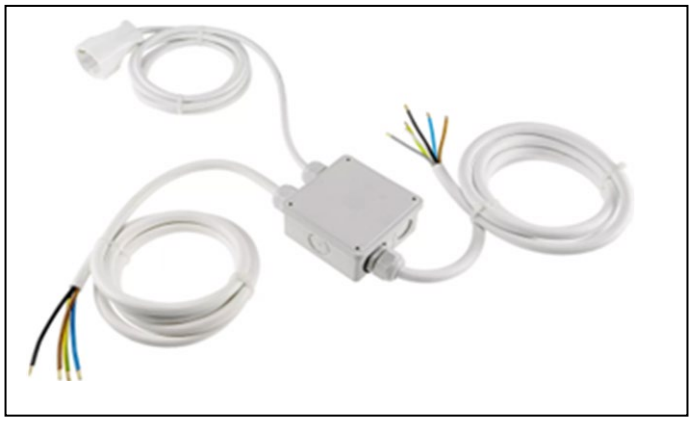

Die praktische Küchenanschlussbox ist bereits mit allen notwendigen Anschlussleitungen vorverdrahtet (Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler oder Induktionsfeld). Ausgehend vom Netz (Herdanschlussdose) lassen sich die Elektrogeräte der Küche problemlos und zeitsparend anschließen.

**Technische Daten:**

Eingangsspannung: 400 V

Vorsicherung max. 16 A

Gesamtanschlusswert vom Netz (Herdanschlussdose): 11 KW (bei symmetrischer Aufteilung)

Anschlusswert Kochfeld: max. 7.360 W (2-Phasen)

Anschlusswert Backofen oder Geschirrspüler: max. 3.680 W (1-Phase)

Leitungen und Dose sind geprüft gemäß DIN EN 60670 - 1/22 und DIN EN 61535


Das Dosengehäuse ist gegen unbefugtes Öffnen gesichert.

Maße Verteilerdose: 45 x 95 x 95 mm, (H x B x L)

Die Box entspricht der Schutzklasse IP20, **der Einsatz in feuchten Räumen ist nicht erlaubt.**

Auf die Verwendung einer Tischsteckdose, zum Anschluss mehrerer Stromabnehmer über die Schalenkupplung, sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.

**Der Anschluss und die Inbetriebnahme dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

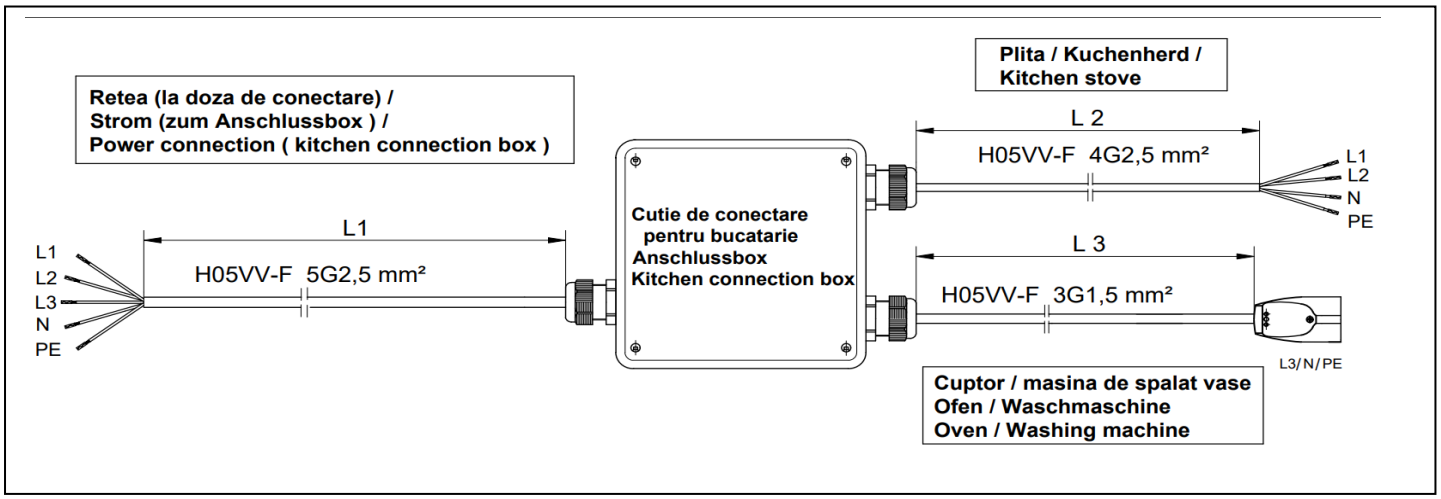


**Sicherheitshinweise für bestimmungsgemäße Verwendung**

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Fachkenntnissen und Erfahrungen! Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes und das Leben der Nutzer. Durch eine unsachgemäße Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Für Sie droht die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

**Anzuwendende Regeln:**

- Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges und Schutzausrüstung
- Netz Schutzart; Fehlerstromschutz 3-polig
- Externe Absicherung: max. 16A 3-polig
- Belastung Schutzkontaktkupplung: max. 3.600W
- Nicht abgedeckt betreiben, nur in trockenen Räumen verwenden, Schutzart: IP20
- Überschüssige Leitung frei verlegen, es ist verboten die Leitung gewickelt, als Ring oder Spule zu verlegen!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen führt zum Erlöschen der Herstellergarantie!

Unsachgemäßer Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.In diesem Fall:

Öffnen Sie das Gerät nicht

Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb

Ersetzen Sie das beschädigte Gerät

Kontaktieren Sie den Händler